


Notice de pose

Revêtement enrobé E 600 - F 900

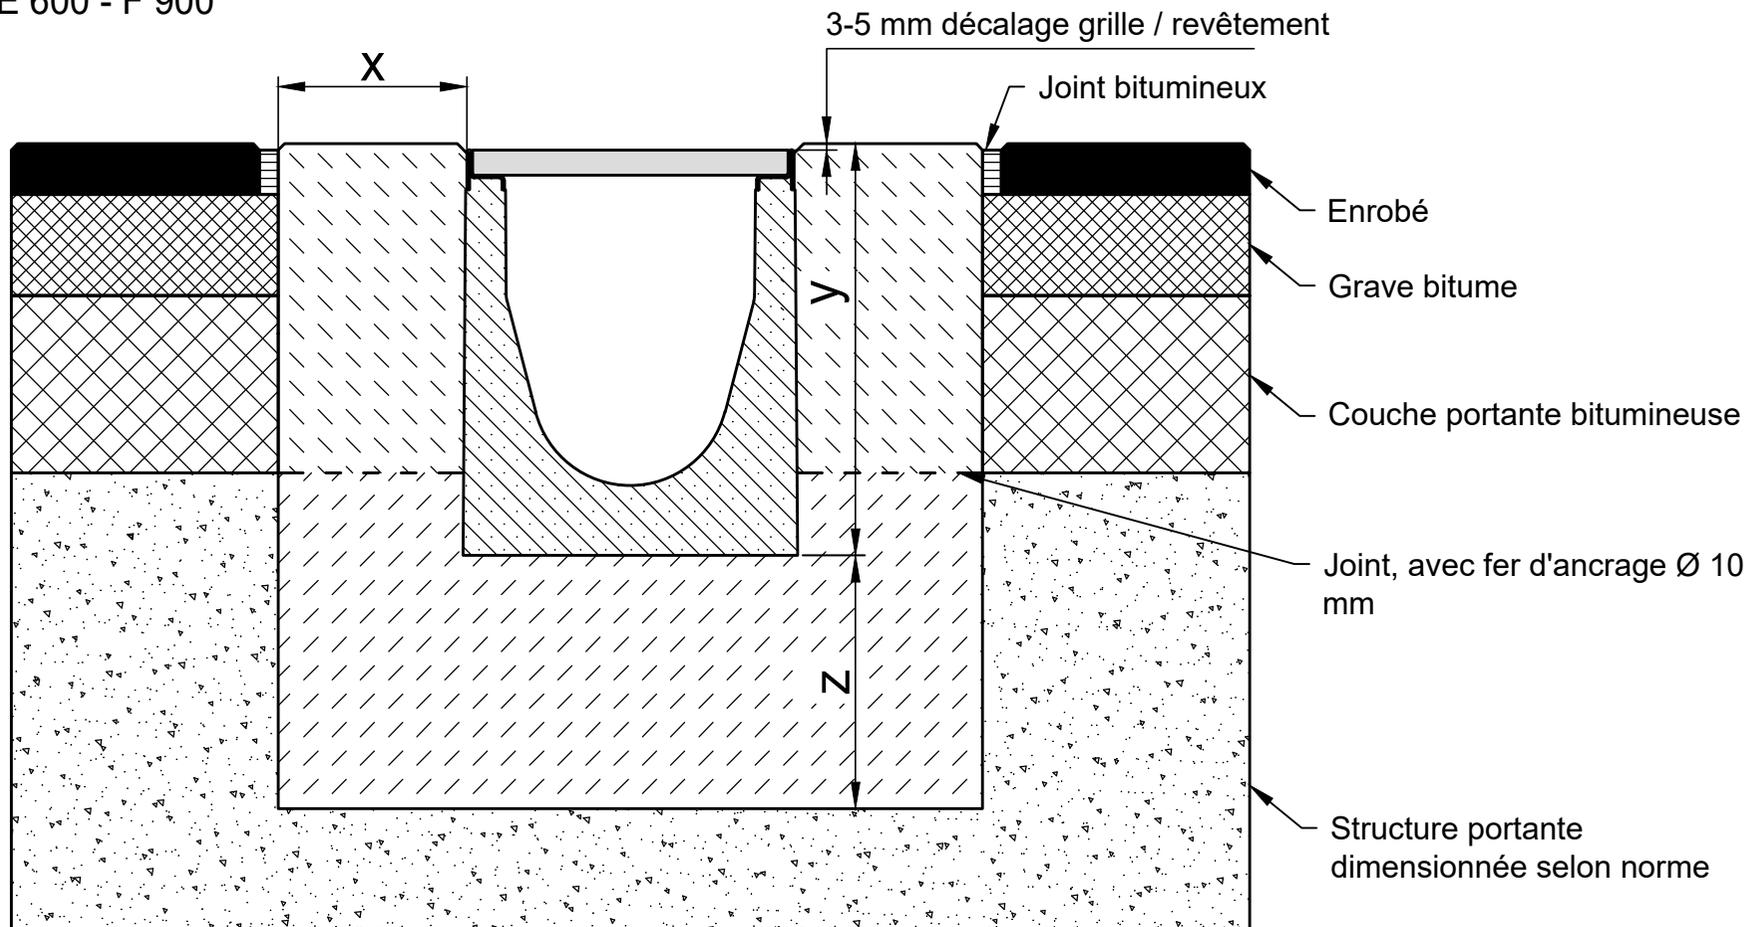

* y = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**	Valable pour les systèmes suivants : FASERFIX KS 100, 150, 200
Cuvelage: Largeur x / Hauteur y / Epaisseur z (cm)						15 / * / 20	15 / * / 20	
EN 206-1 / DIN 1045-2	Qualité béton de cuvelage					C30/37 XF4, XM1	C30/37 XF4, XM1	
Qualité minimale du béton de cuvelage	Sans risque de gel du cuvelage					C25/30 X0	C25/30 X0	
	Avec risque de gel du cuvelage					C25/30 XF3	C25/30 XF3	
<p>Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Validité jusqu'à nouvelle édition. www.hauraton.com; consulter le Service / Download Lors de la pose à l'étage d'un bâtiment, il est nécessaire d'installer une couche d'étanchéité sous le caniveau.</p> <p>La notice de pose est donnée à titre d'exemple. La responsabilité de la bonne exécution des travaux est portée par la maîtrise d'œuvre. Les conditions spécifiques du projet doivent être prises en compte</p>					<p>Valable à partir de : 25.05.2023</p>		<p>Ne sont valables que nos instructions de pose.</p>	
					<p>0000120242_BE_WALLOON.dwg</p>		<p>4</p>	
					<p>FF-KS-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse F 900 in Asphalt</p>		<p>Format DIN A4</p> <p>Echelle 1:6</p> <p>EBBw</p>	
							 <p>P.I. Hauts-Sarts Deuxième avenue 24 4040 Herstal</p> <p>Tél. +32 4 256 56 10 info@collinet.eu</p>	