


Notice de pose

Revêtement béton D 400 - F 900

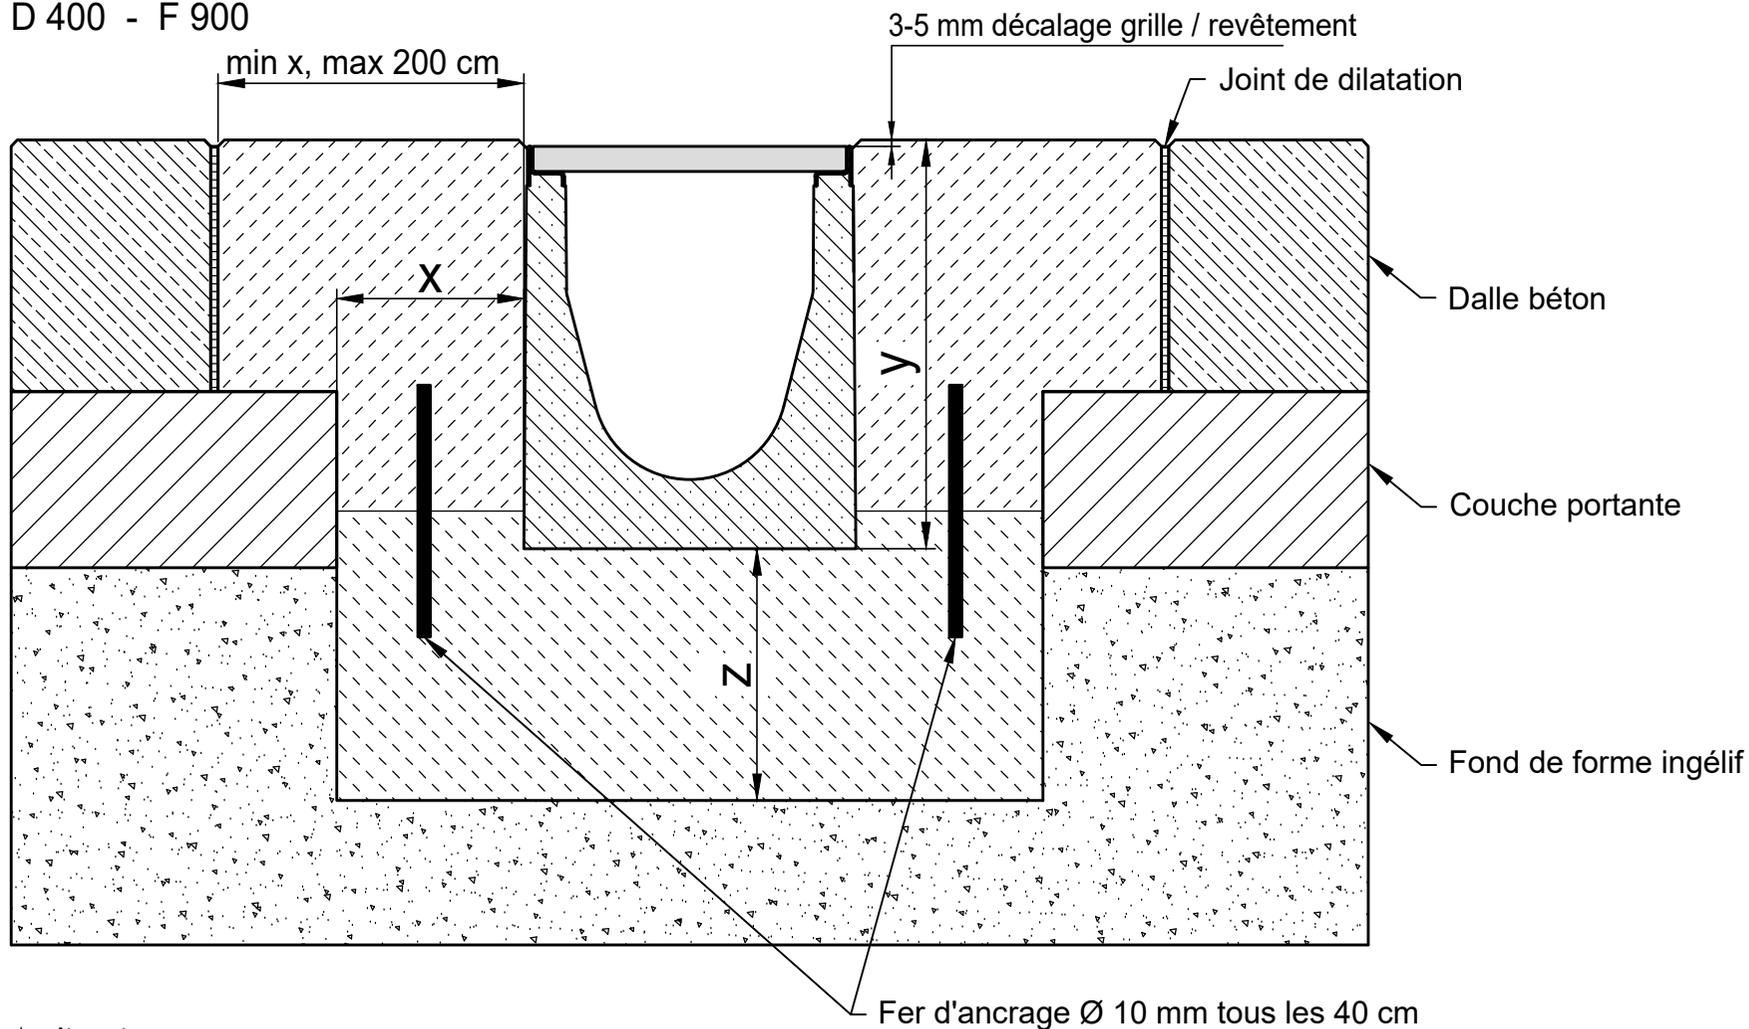

* y = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Valable pour les systèmes suivants : FASERFIX KS 100, 150, 200 CANIVEAU SERVICE FASERFIX KS 100, 150, 200
Cuvelage: Largeur x / Hauteur y / Épaisseur z (cm)					15 / * / 15	15 / * / 20	15 / * / 20	
Qualité minimale du béton de cuvelage								
EN 206-1 / DIN 1045-2	Qualité béton de cuvelage				C30/37 XF4, XM1	C30/37 XF4, XM1	C30/37 XF4, XM1	Format DIN A4 Echelle 1:6
	Avec risque de gel du cuvelage				C25/30 XF3	C25/30 XF3	C25/30 XF3	
Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Validité jusqu'à nouvelle édition. www.hauraton.com; consulter le Service / Download Lors de la pose à l'étage d'un bâtiment, il est nécessaire d'installer une couche d'étanchéité sous le caniveau.					Valable à partir de : 13.11.2019		Ne sont valables que nos instructions de pose.	
** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que voies rapides et autoroutes.					0000120155.dwg EBBw		P.I. Hauts-Sarts Deuxième avenue 24 4040 Herstal	
					FF-KS-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse F 900 in Beton		Tél. +32 4 256 56 10 info@collinet.eu	