Notice de pose
Revêtement enrobé E 600 - F 900

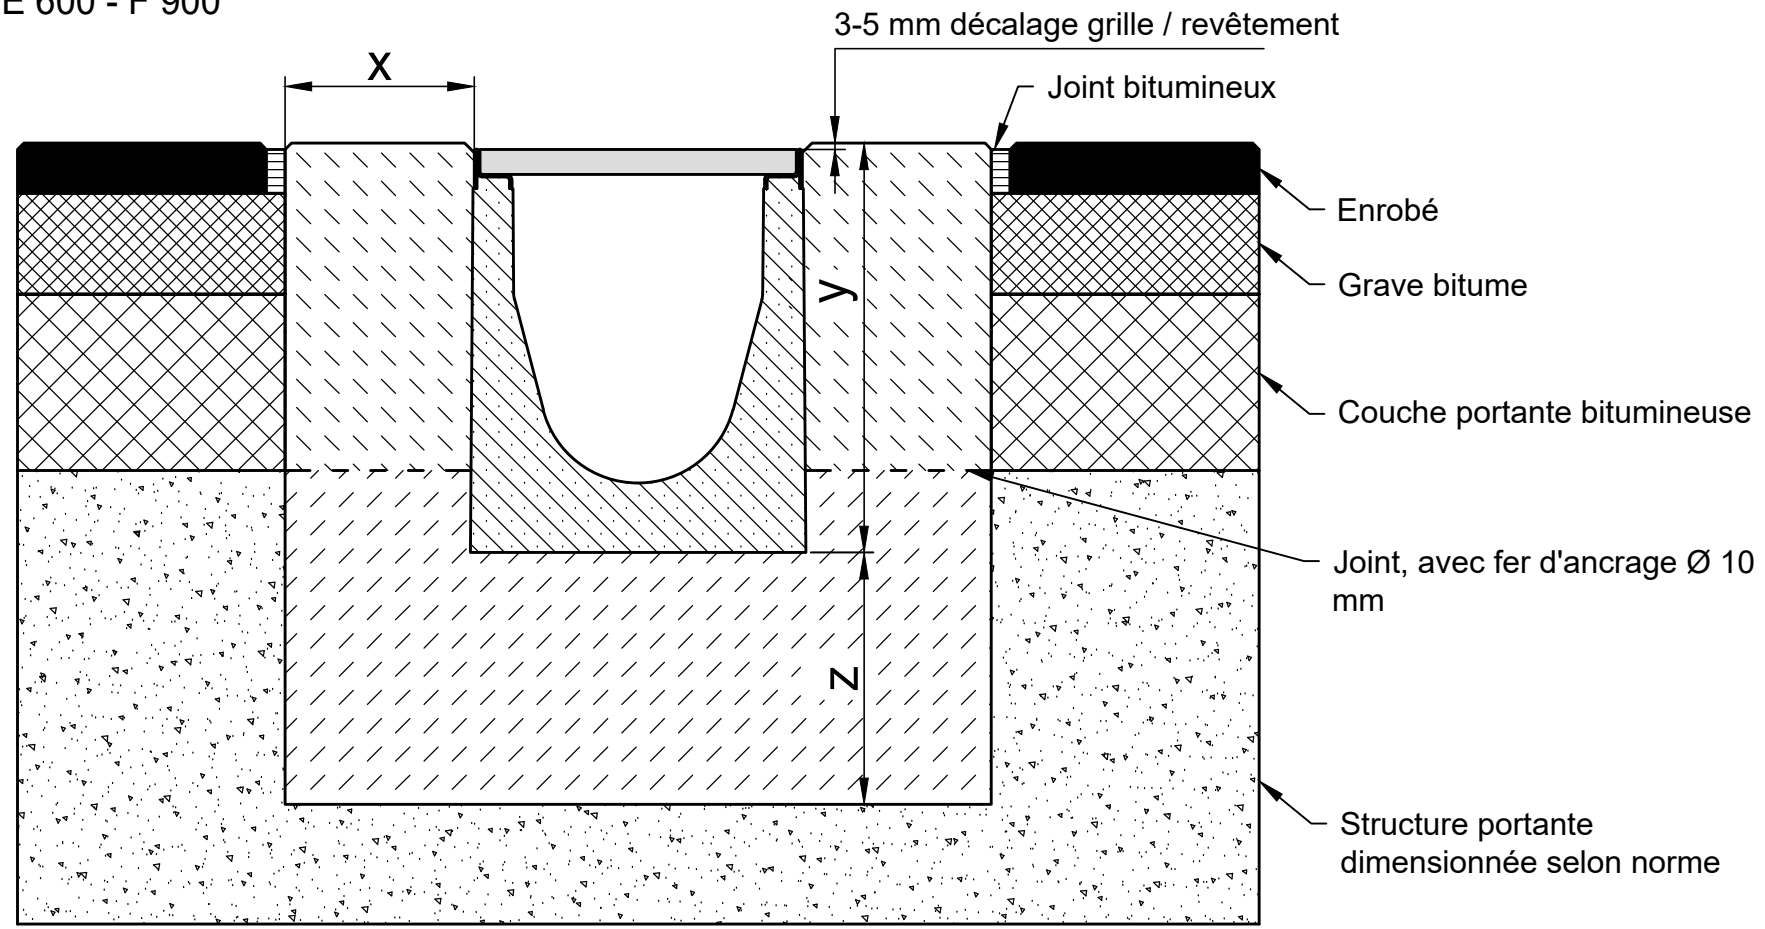

*** y = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement**

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**
Cuvelage: Largeur x / Hauteur y / Epaisseur z (cm)						15 / * / 20	15 / * / 20
EN 206-1 / DIN 1045-2 Qualité minimale du béton de cuvelage	Qualité béton de cuvelage					C30/37 XF4,XM1	C30/37 XF4,XM1
	Sans risque de gel du cuvelage					C25/30 X0	C25/30 X0
	Avec risque de gel du cuvelage					C25/30 XF3	C25/30 XF3

Valable pour les systèmes suivants :

FASERFIX KS 100, 150, 200

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition. www.hauraton.com; consulter le Service / Download
Lors de la pose à l'étage d'un bâtiment, il est nécessaire d'installer une couche d'étanchéité sous le caniveau.

La notice de pose est donnée à titre d'exemple. La responsabilité de la bonne éxecution des travaux est portée par la maitrise d'œuvre. Les conditions spécifiques du projet doivent être prises en compte

** La norne EN1433 relative aux caniveaux de drainage, ne tient pas compte des contraintes dynamiques d'exploitations sur des chantiers à hautes sollicitions, comme par exemple les ports, aéroports, autoroutes, plateformes de déchargement, aires de bus, etc. Pour ces types de chantiers, veuillez SVP prendre contact avec nos services afin de personnaliser vos projets.

Valable à partir de : 12.06.2024

Ne sont valables que nos instructions de pose.

Format DIN A4

Echelle 1:6

0000120242_BE_WALLOON.dwg 14

EBBw

FF-KS-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse F 900 in Asphalt

hauraton
P.I. Hauts-Sarts
Deuxième avenue 24
4040 Herstal
Tél. +32 4 256 56 10
info@collinet.eu